

Upozornění

- Před přemístěním čističku vzduchu vypněte a odpojte ze sítě.
- Čističku nelze zapnout, pokud není řádně nainstalována mřížka větráku a kryt prostoru filtru.
- Mezi přívody vzduchu a stěnami či jinými předměty udržujte vzdálenost alespoň 20 cm.
- Z vnější mřížky filtru často odstraňujte prach, vlasy a jiné částice, abyste snížili riziko růstu bakterií.
- Z přívodů vzduchu odstraňte prach, vlasy a částice, abyste zabránili snížení přísunu vzduchu.
- Zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili usazování prachu, vlasů a jiných částic, pokud čističku nebudete delší dobu používat.


.....
Abby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám, používejte napájecí kabel a elektrické zásuvky v souladu s níže uvedenými pokyny:

- Za kabel zbytečně netahejte, nestáčejte ho ani jej neohýbejte, protože může dojít k jeho poškození nebo poničení.
- Napájecí kabel musí být zastrčen do vhodné elektrické zásuvky.
- Používejte napájecí kabel dodaný spolu s čističkou, nepoužívejte napájecí kabel jiného výrobce.
- Před prováděním údržby nebo přemístěním čističky vždy čističku odpojte ze sítě.
- Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální napájecí kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisním oddělení.
- Čističku přestaňte ihned používat, pokud začne vydávat neobvyklé zvuky, zápach, při jejím přehřátí nebo nepravidelném chodu větráku.
- Nezasunujte prsty ani jiné cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, přívodů nebo vývodů vzduchu.
- Předměty, jako např. vlasy nebo látky, uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od čističky, aby nedošlo k zablokování přívodů nebo vývodů vzduchu.
- Na čističku si nesedejte, neopírejte se o ni, ani ji nenakládejte.
- Při použití ve spojení s plynovými zařízeními (jako např. plynovými sporáky, plynovými topidly), zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.
- Do výstupu vzduchu nevlévejte kapaliny, ani do něj nevhazujte prášek či jiné drobné látky.
-
Čističku nepoužívejte za následujících podmínek, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným škodám:
- V blízkosti oheňového ohně, např. svíček, vykuřadel na vonné látky, sporáků, krbů, cigaret, pelard, zapalovačů, víceúčelových baterek, zapalovačů svíček nebo misek na oheň.
- V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, jako např. elektrických topidel, topných těles s ventilátorem, elektrických ohříváčů nohou, elektrických sporáků, elektrických žehliček.
- Ujistěte se, že se do čističky nedostanou žádné hohlavé předměty.
- Na nestabilním povrchu se může čistička snadno převrátit.
- V prostředí, které je mimořádně teplé, vlhké nebo navlhle, např. koupelny.
- Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a pochopili rizika s tím související.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem.

Popis produktu


Před použitím zařízení nejprve pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro případné budoucí použití.

Poznámka: Zobrazení produktu, jeho příslušenství a uživatelského rozhraní v tomto návodu jsou uvedena pouze jako referenční. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit z důvodu vylepšení produktu.

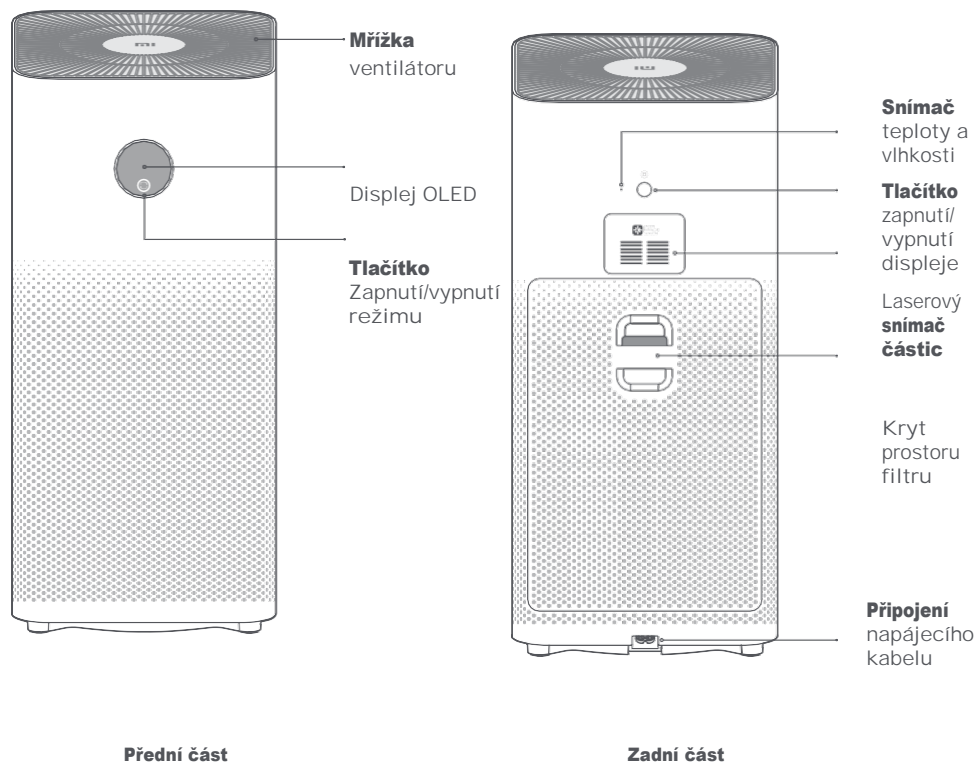

Popis produktu



Displej

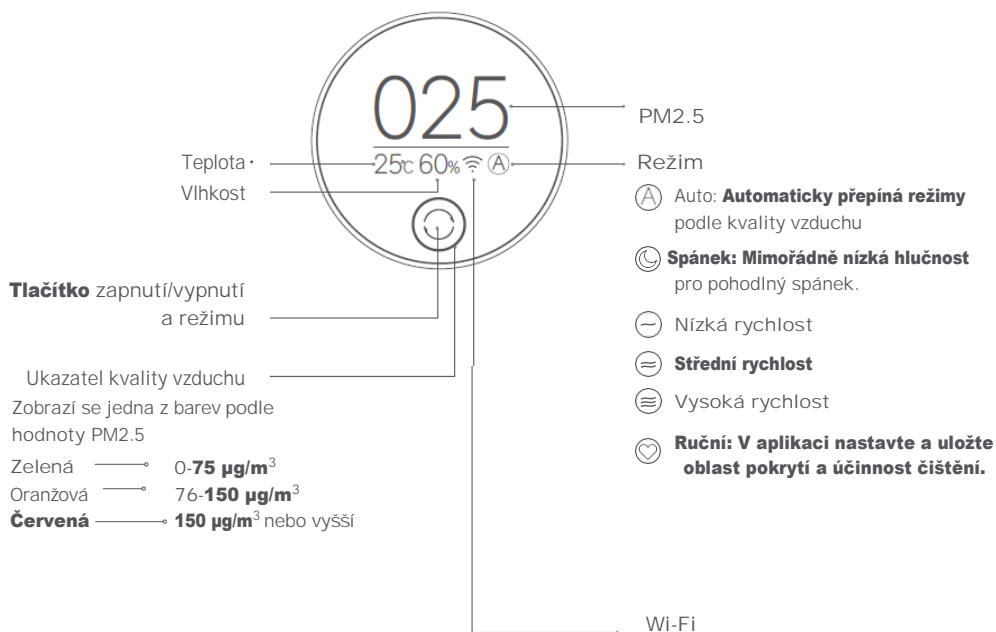

Instalace



1 Otevřete kryt prostoru filtru

Stiskněte tlačítko, abyste otevřeli prostor filtru a ujistěte se, že je filtr řádně nainstalován.

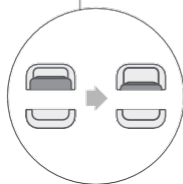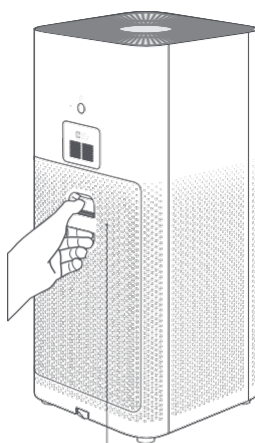



2 Vyjmутí napájecího kabelu

Vyjměte napájecí kabel a zavřete prostor filtru.

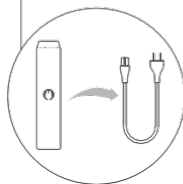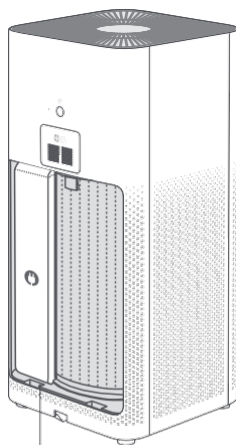


3 Připojení k výstupu

Připojte napájecí kabel k výstupu ve spodní části čističky. Poté jej zastrčte do zásuvky.

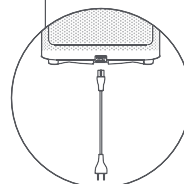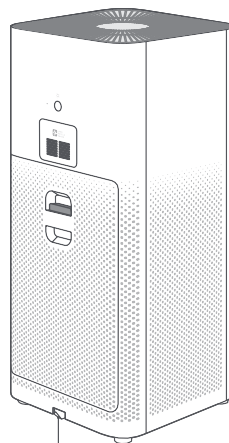

Návod k použití

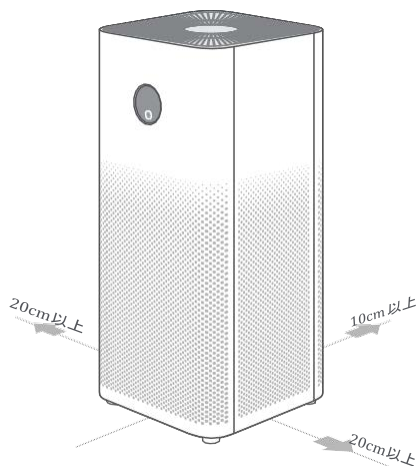

Umístění čističky na vhodné místo


Pro optimální výkon udržujte doporučené vzdálenosti mezi čističkou, stěnami a jinými předměty (viz obrázek výše).

Poznámka: Při používání čističky doporučujeme nechat okna a dveře zavřené, aby bylo dosaženo lepší účinnosti čištění.



Tlačítko Zapnutí/vypnutí a režimu

Klepněte, abyste čističku zapnuli, poté klepněte, abyste přepínali mezi režimy. Pro vypnutí čističky stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin.

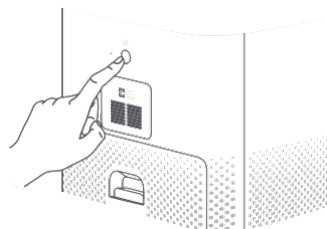


Tlačítko zapnutí/vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko v zadní části čističky, abyste upravili jas displeje, nebo displej zapnuli/vypnuli.

Reset Wi-Fi

Když se telefon nemůže připojit k čističce, současně stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a režimu a tlačítko zapnutí/vypnutí displeje po dobu pěti vteřin. Po úspěšném resetování Wi-Fi se ozve pípnutí.

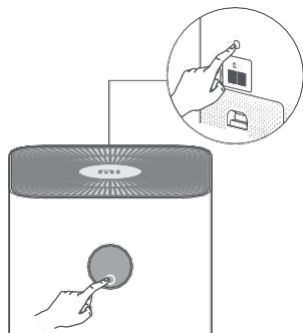

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. Ovládejte vaše zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.



Naskenujte QR kód, abyste aplikaci stáhli a nainstalovali. Pokud ji máte již nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo v obchodu s aplikacemi vyhledejte

„Mi Home / Xiaomi Home“, aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Pro přidání zařízení otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté pokračujte podle vzhledu.

* Aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený na vašem zařízení je uveden jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace Mi Home může být aktualizována, proto prosím postupujte podle pokynů aktuální verze aplikace.

Oznámení stavu filtru

**Nainstalujte
originální filtr**

1 Oznámení stavu filtru

Filtr nebyl detekován, nebo vložený filtr není originální.

**Zbývá
90 %**

2 Oznámení životnosti filtru

Když čistička detekuje, že je životnost filtru více jak 10 %, buď odpojte a znovu zapojte kabel do sítě a poté zapněte čističku, nebo otevřete a zavřete prostor filtru a poté zapněte čističku, na displeji se objeví zbývající životnost (v %).

**Zbývá
2 %**

3 Oznámení výměny filtru

Doba výměny filtru představuje 6–12 měsíců. Pokud je životnost filtru 10 % nebo menší, displej zobrazí QR kód a zbývající životnost filtru (v %) vždy, když čističku zapnete.

Poznámka: Viz pokyny pro výměnu filtru na vnitřní straně krytu prostoru filtru.


Poznámka: Filtr může vydávat zápach, když pohlití nadměrné množství škodlivých plynů. Doporučíme skladovat filtr na místě s dobrým osvětlením a větráním, aby byla zlepšena činnost aktivního uhlí a obnovila se adsorpce částic. Filtr vyměňte, když uplyne jeho doporučená životnost.

Péče a údržba

⚠ Ujistěte se, že je čistička vypnutá a odpojená ze sítě.

Čištění prostoru filtru


K odstranění prachu z přívodů vzduchu nebo prostoru filtru použijte vysavač nebo měkký hadřík, abyste zajistili optimální větrání a čištění.

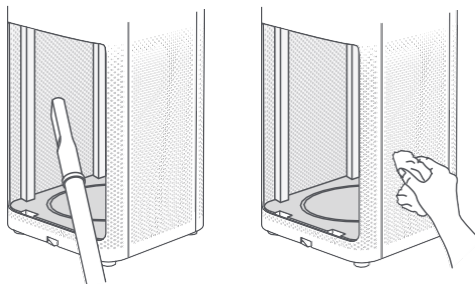

Čištění laserového snímače částic

Jazyček krytu snímače částic je umístěn přímo nad vnitřní částí prostoru filtru. Kryt sejměte zatlačením prstu proti jazyčku (jak uvádí Obrázek A). K očištění krytu a snímače použijte vzduchovou pistoli nebo fén (jak uvádí Obrázek B).

Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch.

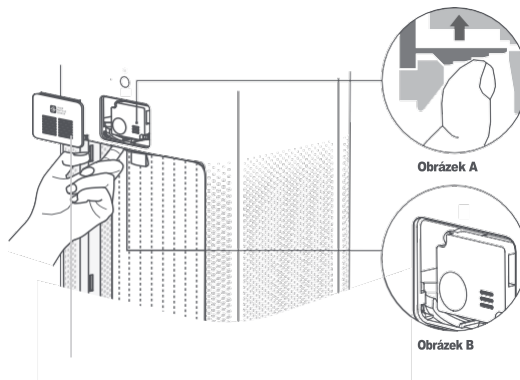

Název	Mi Air Purifier 3H	Jmenovité napětí	100-240 V~	Množství dodávaného čistého vzduchu (částice CADR)	380 m³/h
Model	AC-M6-SC	Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz	Množství dodávaného čistého vzduchu bez formaldehydu (CADR Formaldehyde)	60 m³/h
Rozměry	240 × 240 × 520 mm	Jmenovitý výkon	38 W	Spotřeba v pohotovostním režimu při připojení k síti	< 2,0 W
Hmotnost netto	cca 4,8 kg	Hlučnost	64 dB(A)	Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Účinné pokrytí	26–45 m² *	Účinnost čištění částic	Vysoká	Účinnost čištění formaldehydu	Vysoká
Maximální RF výstupní výkon			Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

*Vypočteno podle normy Q/BJZMK0001-2018

Regulatorní informace o shodě

Evropa - EU prohlášení o shodě



Tímto společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že radiové zařízení Mi Air Purifier 3H, typ AC-M6-SC odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Likvidace a recyklace



Všechny produkty označené tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být smíchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho, za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, je nutné takový odpad předat do specializovaných sběrných míst vyhrazených pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o místě i podmínkách daných sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní úřady.

Dovozce:

Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

www.beryko.cz